

快速组装说明

Quick Assembly Guide

BESV LX1



Contents

| | |
|-------------------|----|
| 1. 零件说明 | 2 |
| 1.1 车体 Bike | 2 |
| 1.2 配件包与零件 | 2 |
| 2. 组装流程 | 3 |
| 2.1 前轮 | 3 |
| 2.2 前土除与反光片 | 5 |
| 2.3 踏板 | 6 |
| 2.4 电池 | 7 |
| 2.5 座垫座杆组 | 8 |
| 2.6 后灯 | 9 |
| 3. 检查 | 10 |

1. 零件说明

1.1 车体 Bike

- (1) 车体组件
- (2) 配件包
- (3) 座垫座杆组
- (4) 前轮
- (5) 前土除



1.2 配件包与零件

配件包内含以下配件：

- (1) 说明书
- (2) 充电器
- (3) 踏板
- (4) 后灯与反光片
- (5) 前轮快拆
- (6) 钥匙
- (7) 前反光片与螺丝组



2. 组装流程

2.1 前轮

2.1.1 取出车子，解开前轮。



2.1.2 将前轮安装至前叉钩爪内。



注意碟盘不可碰触刹车来令片。



2.1.3 安装前轮快拆

转开快拆螺帽，于 LX1 左侧组装入快拆。

快拆弹簧方向需内小外大。

快拆把手位于车子左侧。



2.1.4 锁紧快拆螺帽

先旋紧螺帽，再旋松约 1/4 圈。



2.1.5 将快拆把手往上压紧，与前叉平行。

旋转前轮，确认转动顺畅。



2.2 前土除与反光片

2.2.1 零件说明

- (1) 前土除+前土除支架
- (2) 固定片*2
- (3) M5 螺丝*2
- (4) 前反光片
- (5) 土除螺丝与垫片



2.2.2 用 M5 螺丝将固定片稍微固定在前叉下方。



2.2.3 组装前土除，将土除脚前端穿进固定片。



2.2.4 用土除螺丝与垫片，将前反光片与前土除固定孔稍微固定在前叉上方。

请注意，位置顺序为前叉，土除，反光片。

2.2.5 调整土除位置，然后锁紧所有螺丝。

2.3 踏板

2.3.1 取出配件包内的踏板组。




2.3.2 组装右脚踏板

踏板轴上标示“R”，是为右脚踏板。

将此标示 R 的踏板以顺时针方向旋转，

装入右侧曲柄的轴孔内并锁紧。

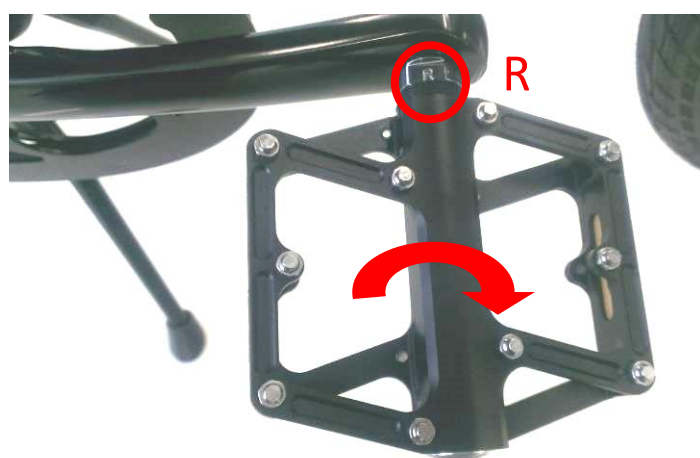

2.3.3 组装左脚踏板

将另一踏板以逆时针方向旋转，装入左侧曲柄

的轴孔内并锁紧。

请注意必须以逆时针方向旋入。



2.4 电池

2.4.1 将钥匙转到“OPEN”位置。



2.4.2 向上打开电池盖。



2.4.3 由上往下置入电池，并将电池推至底。



2.4.4 盖上电池盖，再下压钥匙旋转至“OFF”。



2.5 座垫座杆组

2.5.1 打开座管束，嵌入座杆。



注意座杆嵌入深度，不管任何标示，座杆一定要嵌入至少 10 公分 (3.9 英寸) 的座管。




2.5.2 座垫朝前并调整适当高度后，扣紧座管束。



2.6 后灯


2.6.1 后灯组零件说明

- (1) 后灯
- (2) 支架上盖
- (3) 支架下盖与反光片
- (4) M4 螺帽*2
- (5) M4*L15 螺丝*2

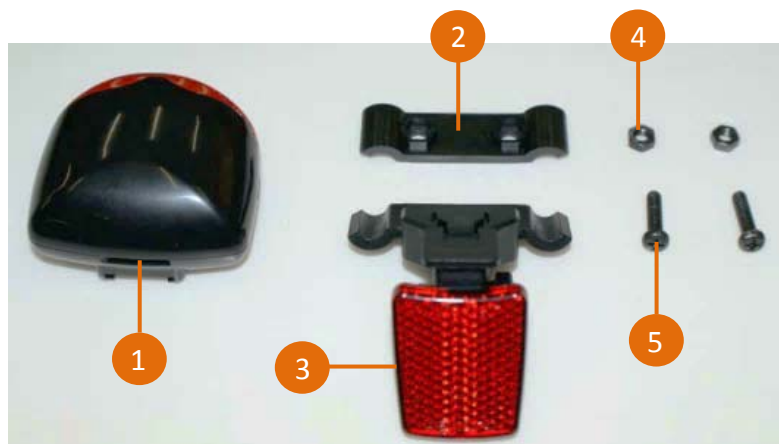

2.6.2 组装支架

将 M4 螺帽置入支架上盖内，并置于座垫底下的座弓上。

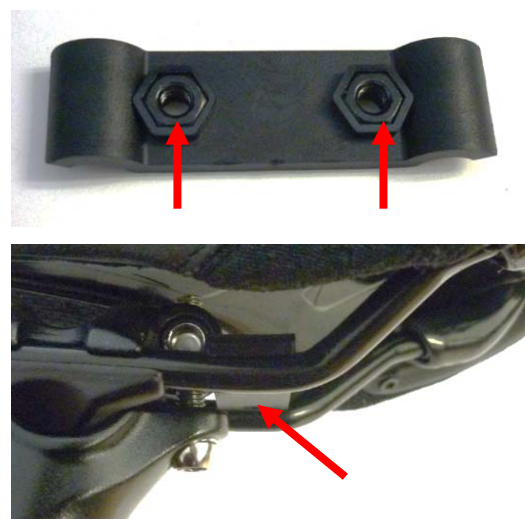

2.6.3 结合支架下盖与上盖，使用 M4 螺丝锁紧。



2.6.4 将后灯对准卡榫，由后方往前装入支架上。



3. 检查

3.1 检查轮胎胎压是否正常。

3.2 检查煞车, 变速器, 炼条的作动是否顺畅。

3.3 启动电控检查功能与电量是否正常. 请参考 LX1 使用手册 User Manual。

